高山市民文化会館（大ホール）照明基本仕込図

間口＝19m（10間3尺）　高さ＝8．5m（4間4尺）　奥行＝14m（7間5尺）

Ⓜ マイクコンセント
Ⓢ スピーカーコンセント
⚠ インカム
FK 16chマルチコネクタ盤
6 音響用電源（C型30A×6）

調光C型30Aコンセント
調光C型20Aコンセント
［ 照明用直電源（C型30A×2） DMX512(XLR-5) ］

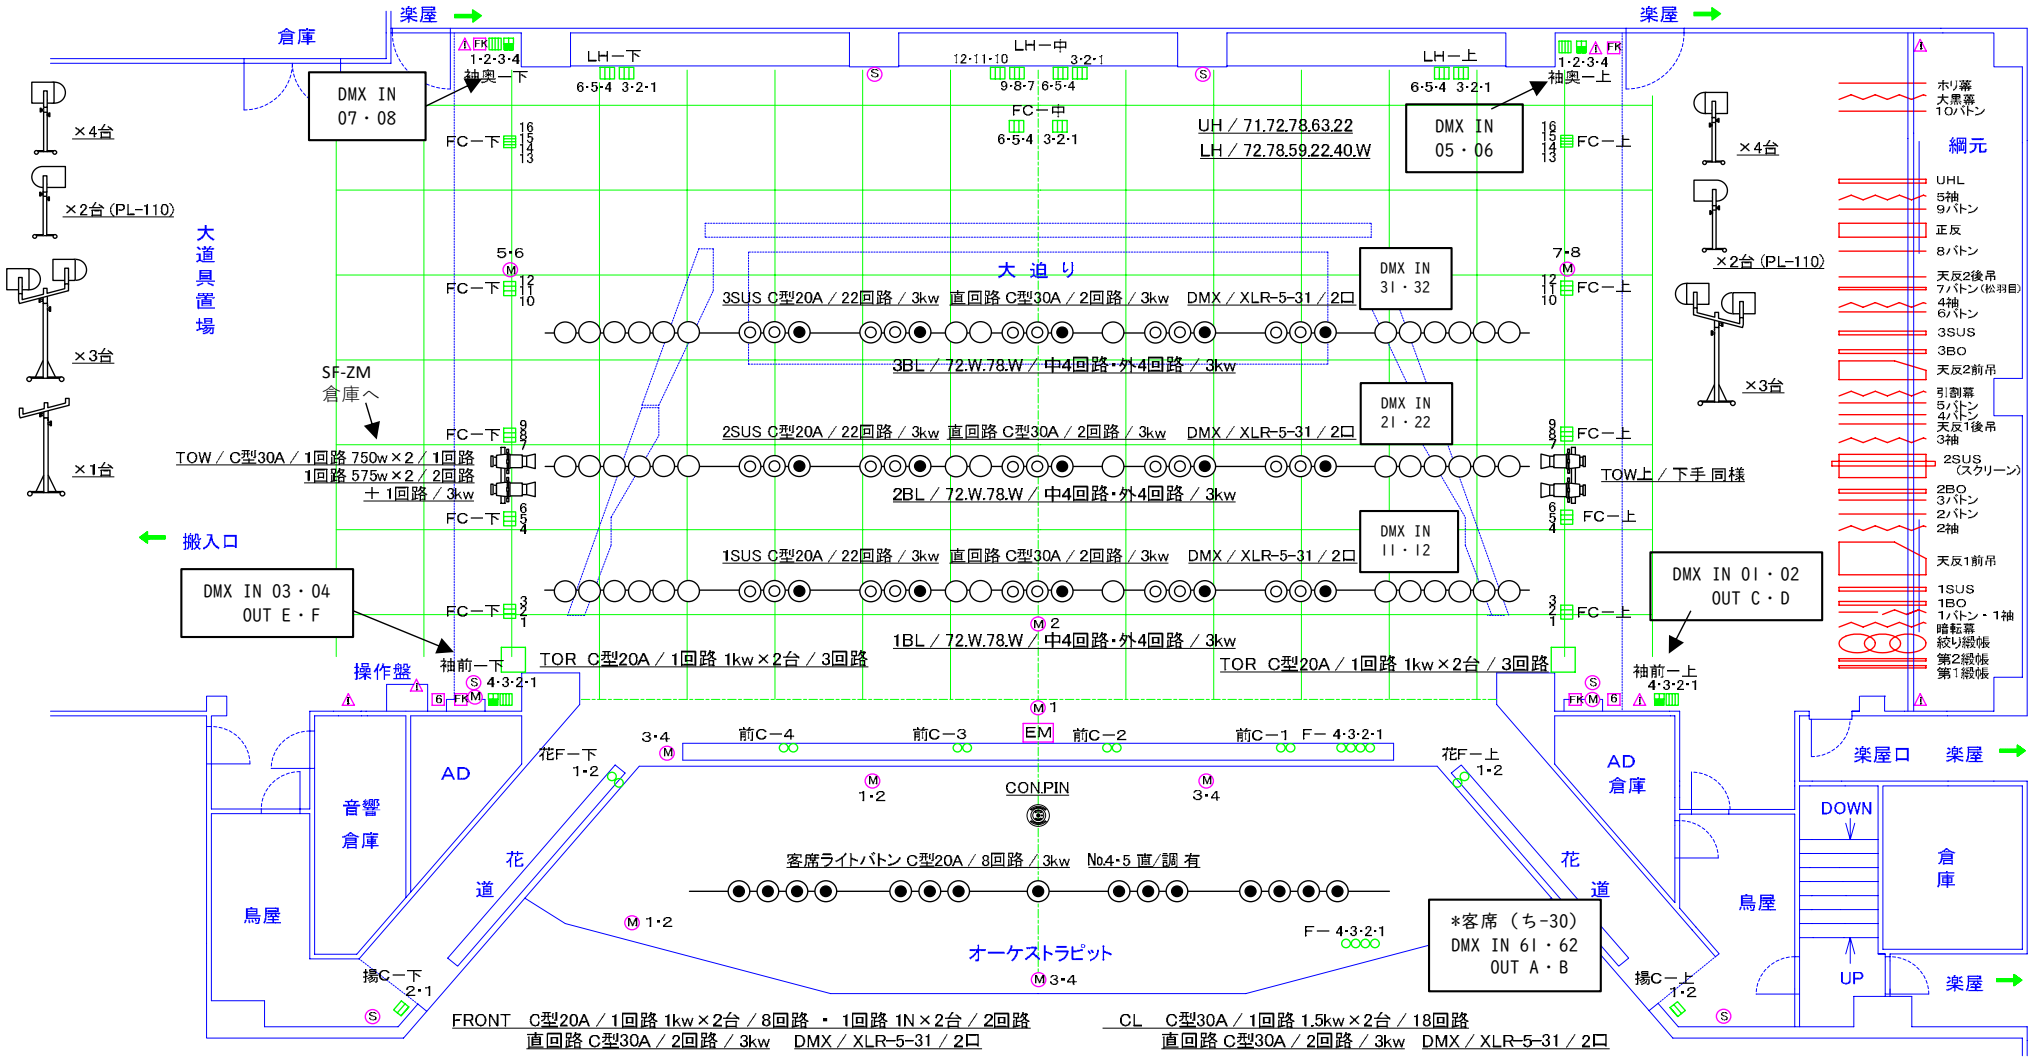

可　動　機　材

CX-6　×15台	エフェクトスポットライト ×6台	ファイアーマシーン ×2台	ミラーボール　吊り ×各1台 / 置き 8インチ ×17枚 / 6インチ ×18枚	平置きスタンド ×4本	
PAR 1N（トーマス） ×8台	ディスクマシーン ×4台	オーロラマシーン ×2台	バンドア ×8本	アルミアーム ×8本	
PL-110 1N（松村） ×4台	スライドキャリア ×2台	箱波マシーン ×2台	平置きベース ×24枚	先玉 12インチ×4本 / 4インチ×4本	
PAR 5N（トーマス） ×20台	芯なしマシーン ×2台	スポックス ×2台	床置きスタンド ×4本	10インチ×4本 / 2インチ×4本	
PAR 5M（トーマス） ×20台	リップルマシーン ×1台	パワーストロボ ×2台	ボーダーハンガー ×30本	8インチ×4本	
フットスポットライト ×14台	ハイカットホルダ ×1台	エリプソイダルズーム ×10台	自在ハンガー ×4本	6インチ×4本	

（型番：EM-117）

CX-8s
FX-8
MIS-8
PAR 1N
SF-ZM　750w / 575w

キャスター付きスタンド
キャスター付 Hiスタンド

高山市民文化会館（大ホール） 前明かり

S＝1／100

間口＝19m（10間3尺），奥行＝14m（7間5尺）
高さ＝8．5m（4間4尺）

年　月　日（　）

題名
幕
場

演　出	
装　置	
照　明	
効　果	
舞台監督	

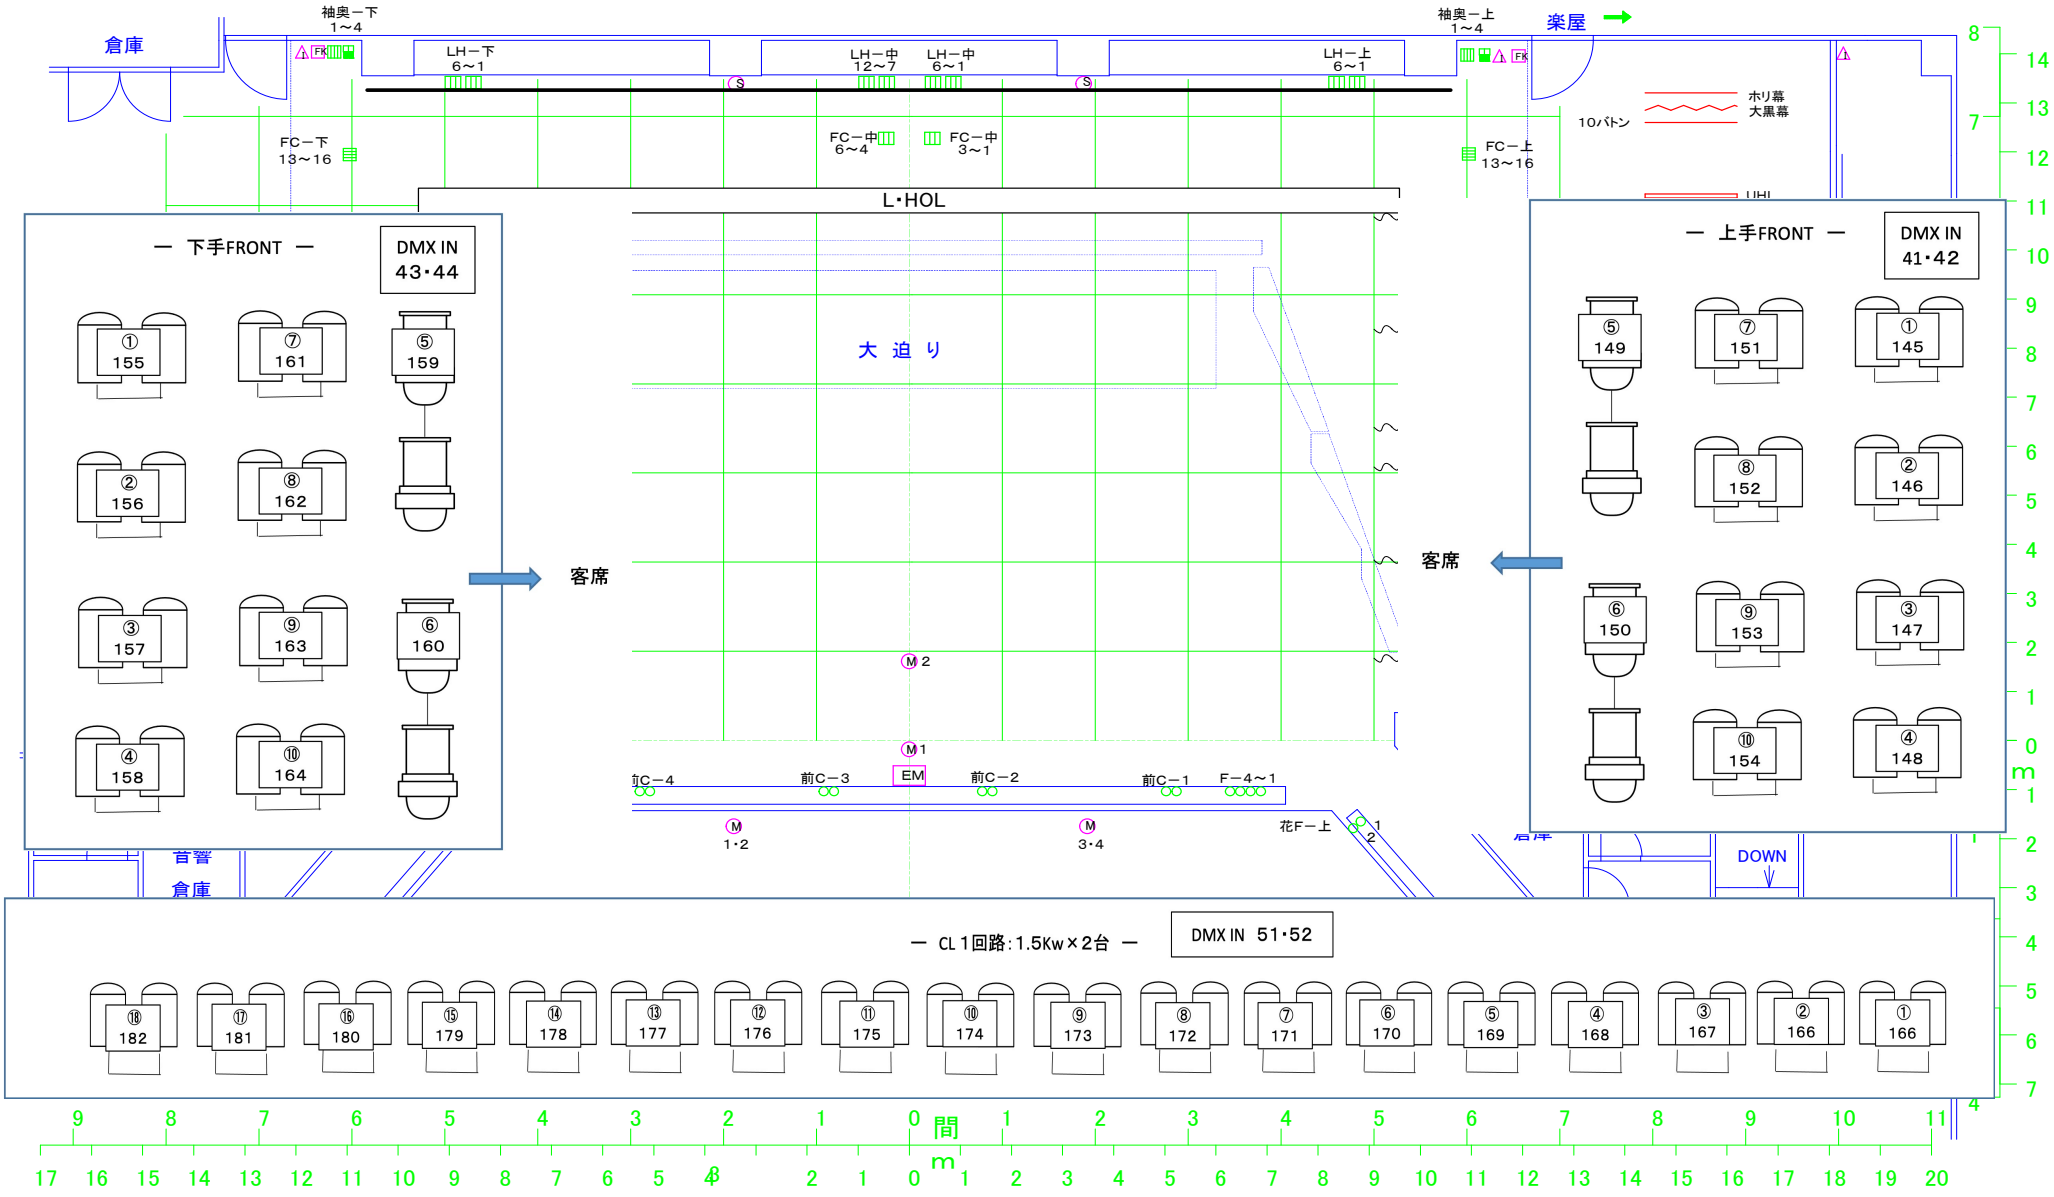

◆ DIM表

DIM	名称	DIM	名称	DIM	名称	DIM	名称	DIM	名称	DIM	名称	DIM	名称
001	1BO ① W外 （作業灯）	047	2SUS ①	091	UHL 1—①	135	客SUS ①	183	TOR上 ①	229	FC 中 ①	269	客電 1—①
002	② 78外	048	②	092	1—②	136	②	184	②	230	②	270	1—②
003	③ W外	049	③	093	1—③	137	③	185	③	231	③	271	1—③
004	④ 72外	050	④	094	1—④	138	④	186	TOR下 ①	232	④	272	1—④
005	① W中 （作業灯）	051	⑤	095	1—⑤	139	⑤	187	②	233	⑤	273	2—①
006	② 78中	052	⑥	096	2—①	140	⑥	188	③	234	⑥	274	2—②
007	③ W中	053	⑦	097	2—②	141	⑦	189	TOW上 ①	235	袖奥上 ①	275	2—③
008	④ 72中	054	⑧	098	2—③	142	⑧	190	②	236	②	276	2—④
009	2BO ① W外 天反1—①	055	⑨	099	2—④	143	CON PIN	191	③	237	③	277	3—①
010	② 78外 天反1—②	056	⑩	100	2—⑤	144	予備	192	④	238	④	278	3—②
011	③ W外 天反1—③	057	⑪	101	3—①			193	TOW下 ①	239	袖奥下 ①	279	3—③
012	④ 72外	058	⑫	102	3—②	145	FRONT上 ①	194	②	240	②	280	3—④
013	① W中 天反1—④	059	⑬	103	3—③	146	②	195	③	241	③	281	4—①
014	② 78中 天反2—①	060	⑭	104	3—④	147	③	196	④	242	④	282	4—②
015	③ W中 天反2—②	061	⑮	105	3—⑤	148	④			243	袖前上 ①	283	4—③
016	④ 72中	062	⑯	106	4—①	149	⑤	197	FC 上 ①	244	②	284	4—④
017	3BO ① W外 （作業灯）	063	⑰	107	4—②	150	⑥	198	②	245	③	285	5—①
018	② 78外	064	⑱	108	4—③	151	⑦	199	③	246	④	286	5—②
019	③ W外	065	⑲	109	4—④	152	⑧	200	④	247	袖前下 ①	287	5—③
020	④ 72外	066	⑳	110	4—⑤	153	⑨	201	⑤	248	②	288	5—④
021	① W中 （作業灯）	067	㉑	111	LHL上 ①	154	⑩	202	⑥	249	③		
022	② 78中	068	㉒	112	②	155	FRONT下 ①	203	⑦	250	④		
023	③ W中			113	③	156	②	204	⑧	251	前C ①		
024	④ 72中	069	3SUS ①	114	④	157	③	205	⑨	252	②		
		070	②	115	⑤	158	④	206	⑩	253	③		
025	1SUS ①	071	③	116	⑥	159	⑤	207	⑪	254	④		
026	②	072	④	117	LHL中 ①	160	⑥	208	⑫	255	花揚C 上 ①		
027	③	073	⑤	118	②	161	⑦	209	⑬	256	②		
028	④	074	⑥	119	③	162	⑧	210	⑭	257	花揚C 下 ①		
029	⑤	075	⑦	120	④	163	⑨	211	⑮	258	②		
030	⑥	076	⑧	121	⑤	164	⑩	212	⑯	259	予備		
031	⑦	077	⑨	122	⑥			213	FC 下 ①	260	予備		
032	⑧	078	⑩	123	⑦	165	CL ①	214	②	261	FOOT ①		
033	⑨	079	⑪	124	⑧	166	②	215	③	262	②		
034	⑩	080	⑫	125	⑨	167	③	216	④	263	③		
035	⑪	081	⑬	126	⑩	168	④	217	⑤	264	④		
036	⑫	082	⑭	127	⑪	169	⑤	218	⑥	265	花道FC上 ①		
037	⑬	083	⑮	128	⑫	170	⑥	219	⑦	266	②		
038	⑭	084	⑯	129	LHL下 ①	171	⑦	220	⑧	267	花道FC下 ①		
039	⑮	085	⑰	130	②	172	⑧	221	⑨	268	②		
040	⑯	086	⑱	131	③	173	⑨	222	⑩				
041	⑰	087	⑲	132	④	174	⑩	223	⑪				
042	⑱	088	⑳	133	⑤	175	⑪	224	⑫				
043	⑲	089	㉑	134	⑥	176	⑫	225	⑬				
044	⑳	090	㉒			177	⑬	226	⑭				
045	㉑					178	⑭	227	⑮				
046	㉒					179	⑮	228	⑯				
						180	⑯						
						181	⑰						
						182	⑱						

◆DIM表（名称別）

名称		NO
UHL	1—①	091
	1—②	092
	1—③	093
	1—④	094
	1—⑤	095
	2—①	096
	2—②	097
	2—③	098
	2—④	099
	2—⑤	100
	3—①	101
	3—②	102
	3—③	103
	3—④	104
	3—⑤	105
	4—①	106
	4—②	107
	4—③	108
	4—④	109
	4—⑤	110
LHL上	①	111
	②	112
	③	113
	④	114
	⑤	115
	⑥	116
LHL中	①	117
	②	118
	③	119
	④	120
	⑤	121
	⑥	122
	⑦	123
	⑧	124
	⑨	125
	⑩	126
	⑪	127
	⑫	128
LHL下	①	129
	②	130
	③	131
	④	132
	⑤	133
	⑥	134

名称		NO
1BO	① W・外	001
	② 78・外	002
	③ W・外	003
	④ 72・外	004
	① W・中	005
	② 78・中	006
	③ W・中	007
	④ 72・中	008
2BO	① W・外	009
	② 78・外	010
	③ W・外	011
	④ 72・外	012
	① W・中	013
	② 78・中	014
	③ W・中	015
	④ 72・中	016
3BO	① W・外	017
	② 78・外	018
	③ W・外	019
	④ 72・外	020
	① W・中	021
	② 78・中	022
	③ W・中	023
	④ 72・中	024

名称		NO
客SUS	①	135
	②	136
	③	137
	④	138
	⑤	139
	⑥	140
	⑦	141
	⑧	142
CON PIN		143

名称		NO
1SUS	①	025
	②	026
	③	027
	④	028
	⑤	029
	⑥	030
	⑦	031
	⑧	032
	⑨	033
	⑩	034
	⑪	035
	⑫	036
	⑬	037
	⑭	038
	⑮	039
	⑯	040
	⑰	041
	⑱	042
	⑲	043
	⑳	044
	㉑	045
	㉒	046

名称		NO
FRONT上	①	145
	②	146
	③	147
	④	148
	⑤	149
	⑥	150
	⑦	151
	⑧	152
	⑨	153
	⑩	154
FRONT下	①	155
	②	156
	③	157
	④	158
	⑤	159
	⑥	160
	⑦	161
	⑧	162
	⑨	163
	⑩	164

名称		NO
2SUS	①	047
	②	048
	③	049
	④	050
	⑤	051
	⑥	052
	⑦	053
	⑧	054
	⑨	055
	⑩	056
	⑪	057
	⑫	058
	⑬	059
	⑭	060
	⑮	061
	⑯	062
	⑰	063
	⑱	064
	⑲	065
	⑳	066
	㉑	067
	㉒	068

名称		NO
CL	①	165
	②	166
	③	167
	④	168
	⑤	169
	⑥	170
	⑦	171
	⑧	172
	⑨	173
	⑩	174
	⑪	175
	⑫	176
	⑬	177
	⑭	178
	⑮	179
	⑯	180
	⑰	181
	⑱	182

名称		NO
3SUS	①	069
	②	070
	③	071
	④	072
	⑤	073
	⑥	074
	⑦	075
	⑧	076
	⑨	077
	⑩	078
	⑪	079
	⑫	080
	⑬	081
	⑭	082
	⑮	083
	⑯	084
	⑰	085
	⑱	086
	⑲	087
	⑳	088
	㉑	089
	㉒	090

名称		NO
TOR上	①	183
	②	184
	③	185
TOR下	①	186
	②	187
	③	188
TOW上	①	189
	②	190
	③	191
	④	192
TOW下	①	193
	②	194
	③	195
	④	196

客電①～⑯	269 ～ 288
前列 ①・③	269・270

名称		NO
FC 上	①	197
	②	198
	③	199
	④	200
	⑤	201
	⑥	202
	⑦	203
	⑧	204
	⑨	205
	⑩	206
	⑪	207
	⑫	208
	⑬	209
	⑭	210
	⑮	211
	⑯	212

名称		NO
FC 中	①	229
	②	230
	③	231
	④	232
	⑤	233
	⑥	234
前C	①	251
	②	252
	③	253
	④	254

名称		NO
花道C上	①	255
	②	256
花道C下	①	257
	②	258
FOOT	①	261
	②	262
	③	263
	④	264
花道揚C上	①	265
	②	266
花道揚C下	①	267
	②	268

名称		NO
FC 下	①	213
	②	214
	③	215
	④	216
	⑤	217
	⑥	218
	⑦	219
	⑧	220
	⑨	221
	⑩	222
	⑪	223
	⑫	224
	⑬	225
	⑭	226
	⑮	227
	⑯	228

名称		NO
袖奥 上	①	235
	②	236
	③	237
	④	238
袖奥 下	①	239
	②	240
	③	241
	④	242
袖前 上	①	243
	②	244
	③	245
	④	246
袖前 下	①	247
	②	248
	③	249
	④	250

予備	144
予備	259
予備	260