高山市民文化会館（小ホール）照明基本仕込図

間口＝9.5m（5間1尺）　奥行＝7m　（3間5尺）　高さ＝5m　（2間4尺）

Ⓜ マイクコンセント
Ⓢ スピーカーコンセント
Ⓘ インカム
FK 16chマルチコネクサュ
音響用電源（C候0A×4）

調光A候0Aコンセント
調光C候0Aコンセント
照明用直電源（C候0A×2）
DMX512(XLR-5)

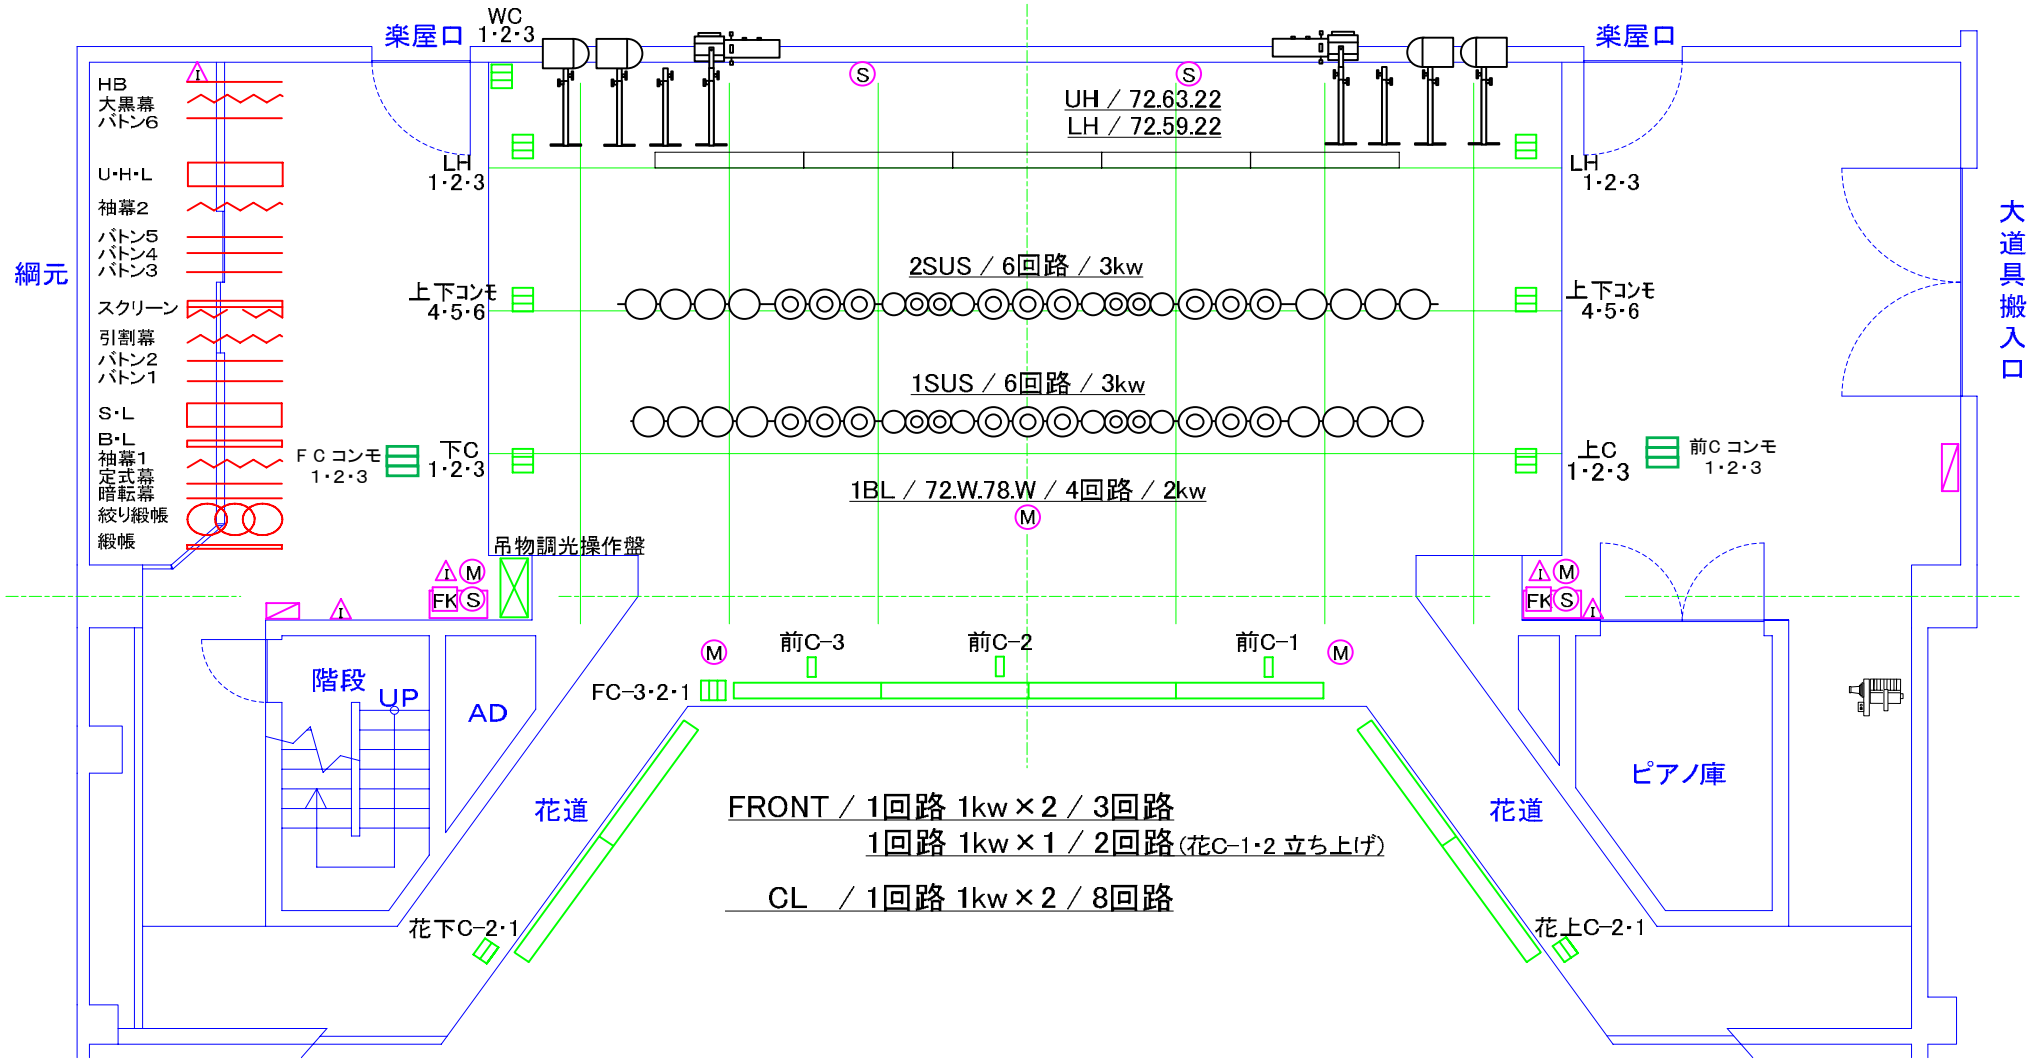

可動機材

1kw 平凸		×4台	花道フットライト		×4台	ハイカット ホルダ	×1枚
1kw フレネル		×8台	エフェクトスポットライト		×1台		
500w 平凸	CS-6	×4台	ディスクマシーン		×1台		
	MS-G-5	×8台	先玉	6インチ	×1台		
フットライト		×4台		4インチ	×1台		

1kw 平凸		エバー	
1kw フレネル		エフェクト	
500w 平凸		平置きスタンド	
500w フレネル			

高山市民文化会館（小ホール）照明前明り

S＝1/100

演　出	
装　置	
照　明	
効　果	
舞台監督	

幕

場

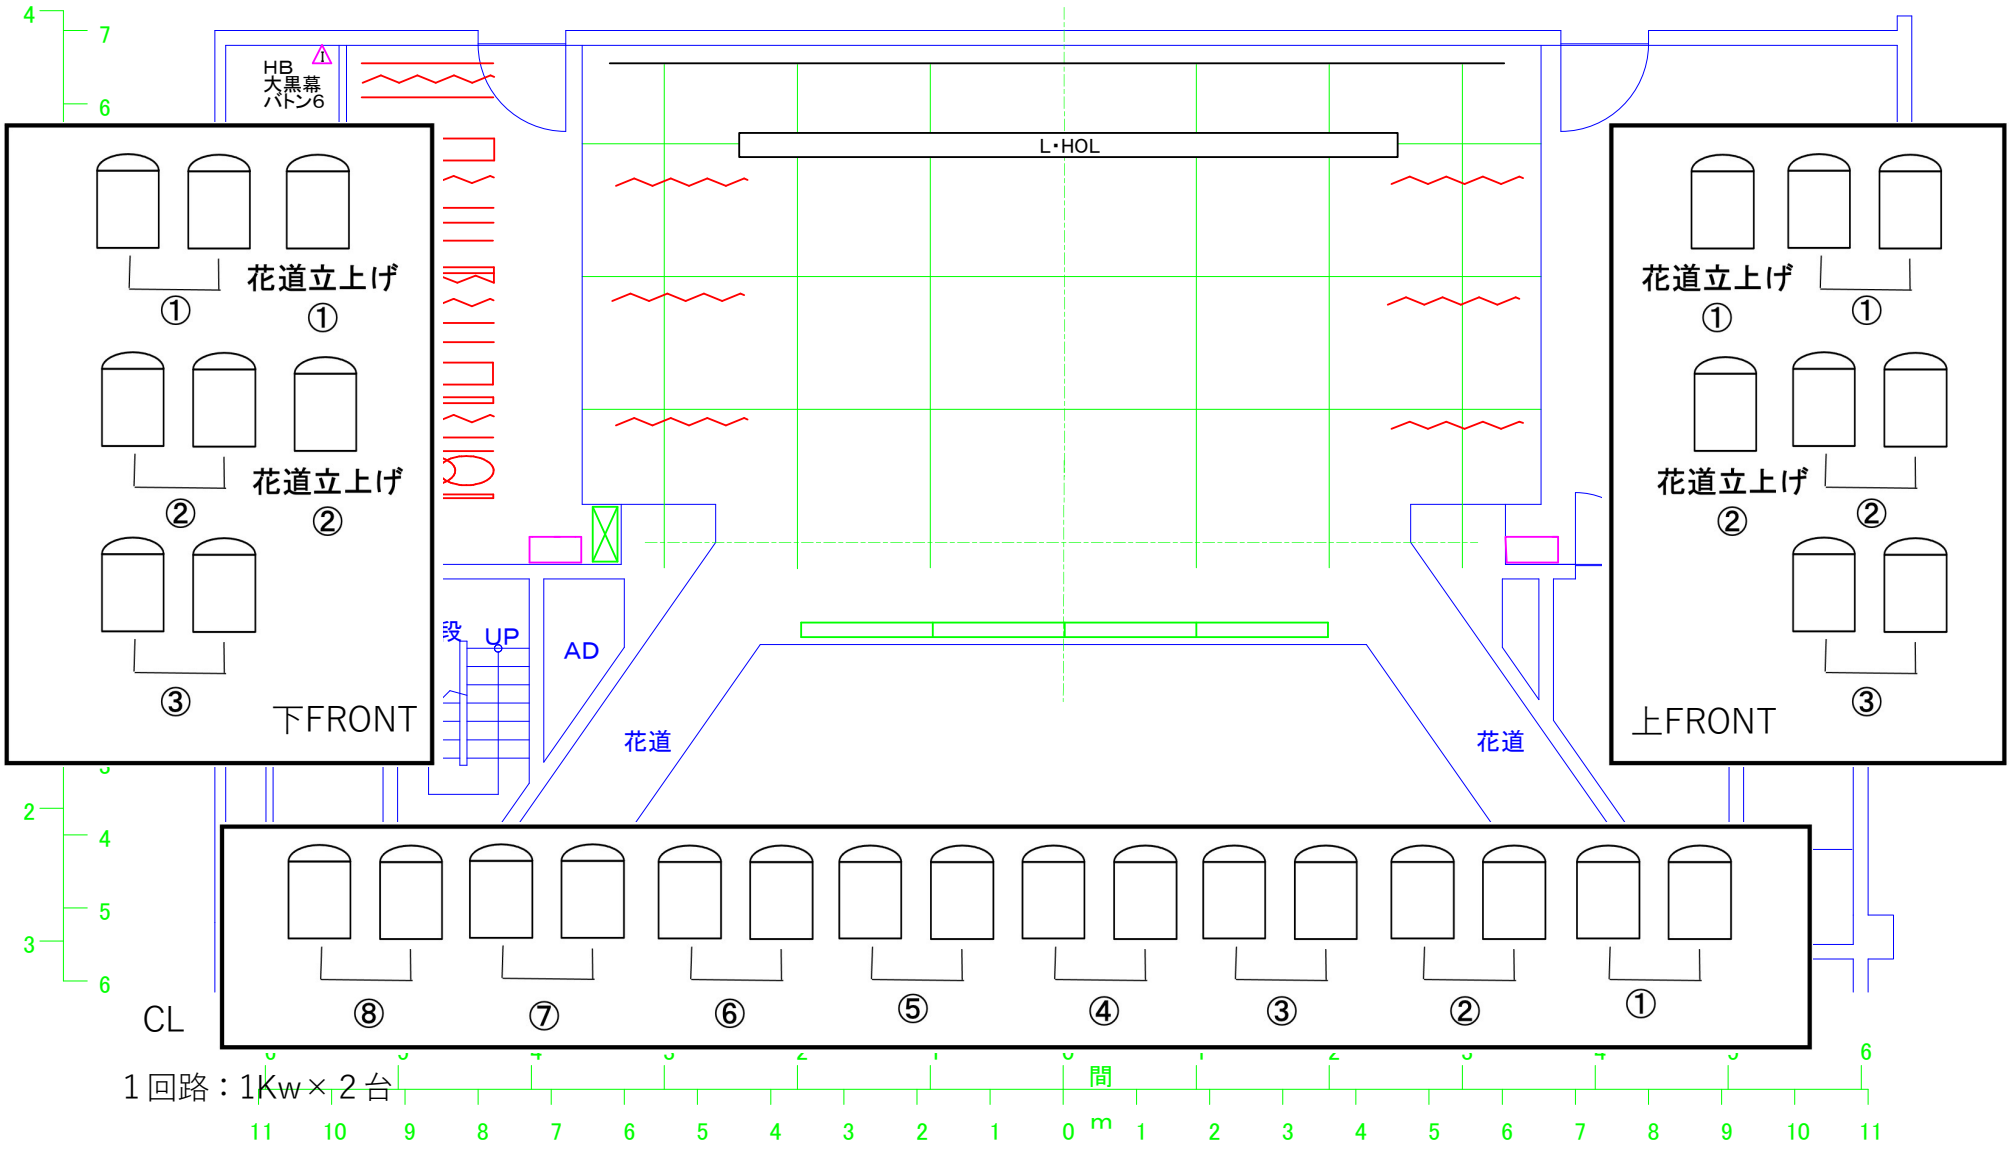

高山市民文化会館：小ホール　DIM表

DIM	名称	DIM	名称		DIM	名称		DIM	名称
1	1 SUS ①	19	FRONT上手 ①		37	CL ③		55	前C ①
2	②	20	②		38	④		56	②
3	③	21	③		39	⑤		57	③
4	④	22	FRONT下手 ①		40	⑥		58	花道上手 ①
5	⑤	23	②		41	⑦		59	②
6	⑥	24	③		42	⑧		60	花道下手 ①
7	2 SUS ①	25	BL ①		43	FC上手 ①		61	②
8	②	26	②		44	②		62	客電 ①
9	③	27	③		45	③		63	②
10	④	28	④		46	FC下手 ①		64	③
11	⑤	29	LHL上手 ①		47	②		65	④
12	⑥	30	②		48	③		66	⑤
13	UHL ①	31	③		49	FC上下 ④		67	⑥
14	②	32	LHL下手 ①		50	⑤		68	⑦
15	③	33	②		51	⑥		69	袖C ①
16	④	34	③		52	F ①		70	②
17	⑤	35	CL ①		53	②		71	③
18	⑥	36	②		54	③		72	ヨビ

※持ち込み　DMX No.７３～

◆パッチOUT 不可